SAMSUNG

Samsung GALAXY GRAND 2 LTE

SM-G7105

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanma kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek masraflar ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.
- Bu cihaz Turkiye altyapısına uygundur.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını ve pili takma
13 Pili şarj etme
15 Hafıza kartı takma
17 Cihazı açma ve kapama
18 Cihazı tutma
18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
18 Ses seviyesini ayarlama
19 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

20 Gösterge simgeleri
21 Dokunmatik ekranı kullanma
25 Kontrol hareketleri
26 Avuç içi hareketleri
27 Çoklu Pencereyi Etkinleştirme
29 Bildirim
30 Ana ekran
32 Kilitli ekran
33 Uygulamaları kullanma
34 Uygulamalar ekranı
35 Yardım
35 Tek elle çalıştırma
36 Metin girme
38 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
39 Hesap kurma
40 Dosyaları aktarma
41 Cihazı kilitleme
43 Cihazı yükseltme

İletişim

44 Telefon
50 Rehber
54 Mesajlar
55 E-posta
57 Gmail
59 Hangouts
59 Google+
60 Fotoğraflar
60 ChatON

Web ve ağ

61 İnternet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Samsung Link
66 Group Play
68 NFC
69 S Beam

Ortam

70 Müzik
72 Kamera
78 Galeri
82 Anı Albümü
83 Video
84 YouTube
85 Radyo
86 Flipboard

Uygulama ve medya mağazaları

87 Google Play Store
88 Samsung GALAXY Apps
89 Google Play Müzik
89 Play Gazetelik
89 Play Oyunlar

Yardımcı programlar

90 S Planlayıcı
92 Dropbox
92 Bulut
93 Saat
95 Hesap makinesi
95 S Çevirmen
96 Ses Kaydedici
98 S Voice
100 Google
100 Sesli Arama
101 Dosyalarım
102 İndirilenler
102 TripAdvisor
103 KNOX

Seyahat ve yerel

104 Haritalar

Ayarlar

105 Ayarlar Hakkında
105 Bağlantılar
109 Cihaz
116 Kontrllr
120 Genel
125 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

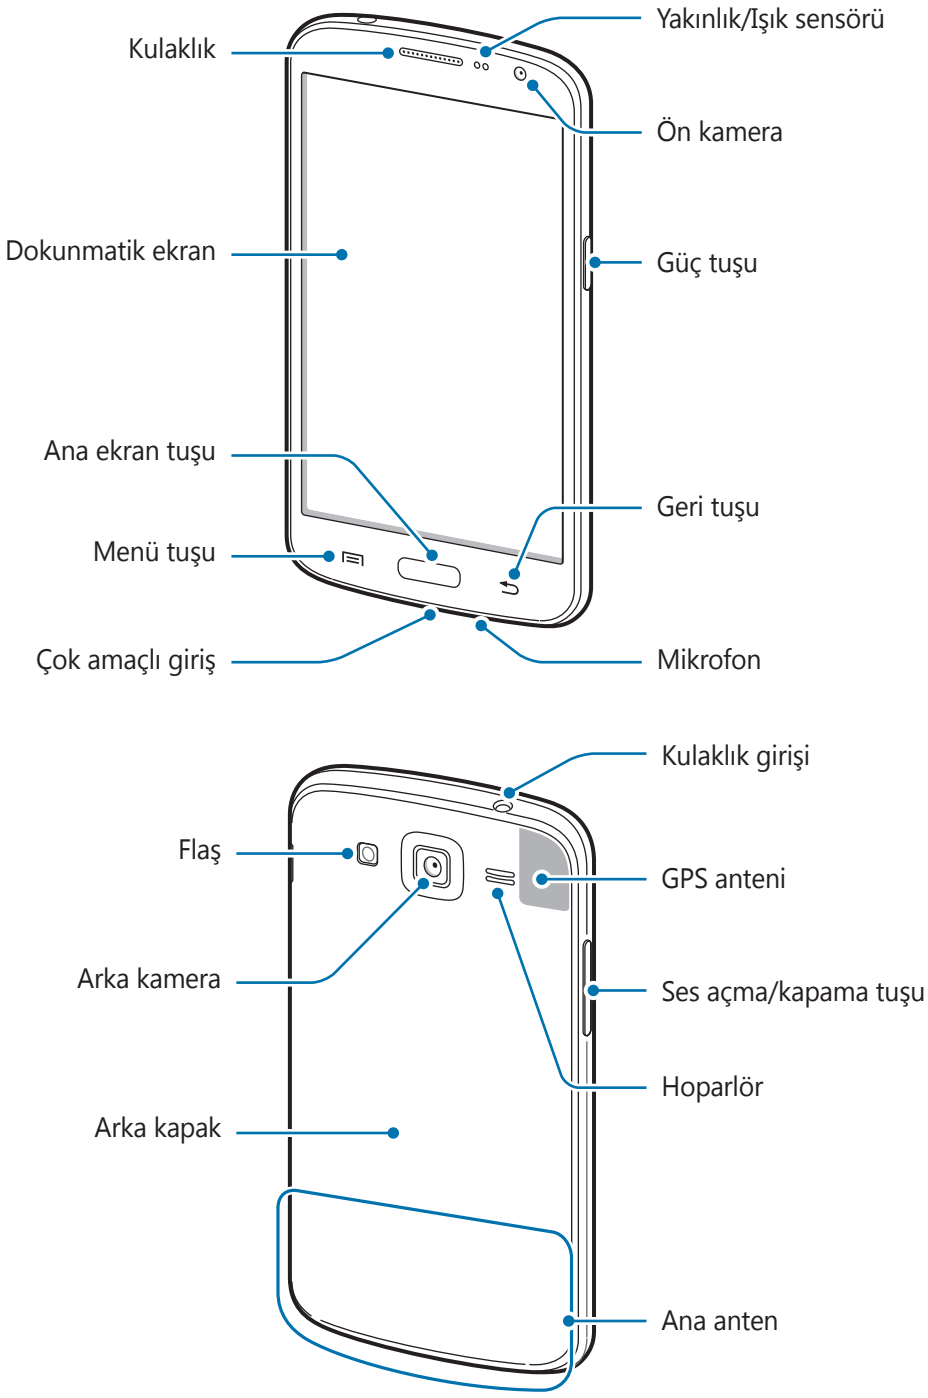

- Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık sayfada mevcut seçenekler listesinden bir liste açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
Geri	• Önceki sayfaya dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını ve tedarik edilen pili takın.

- Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

1 Arka kapağı çıkarın.

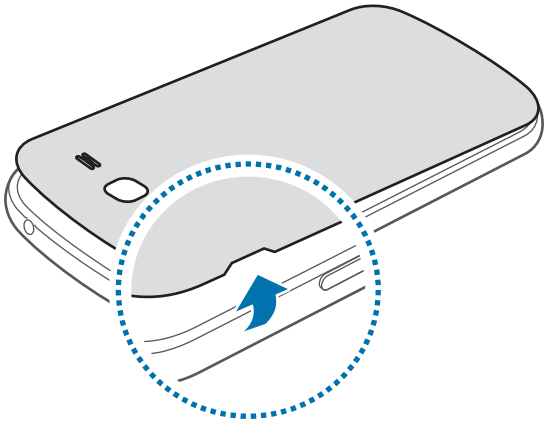

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

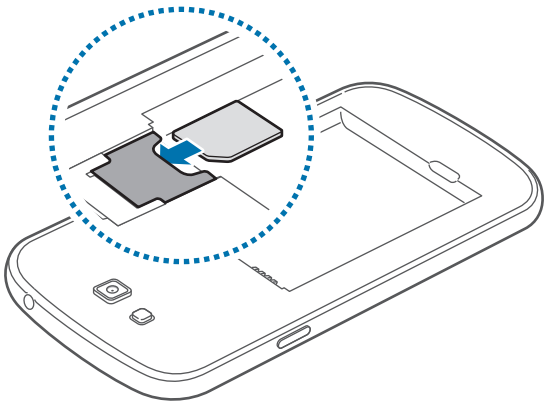

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

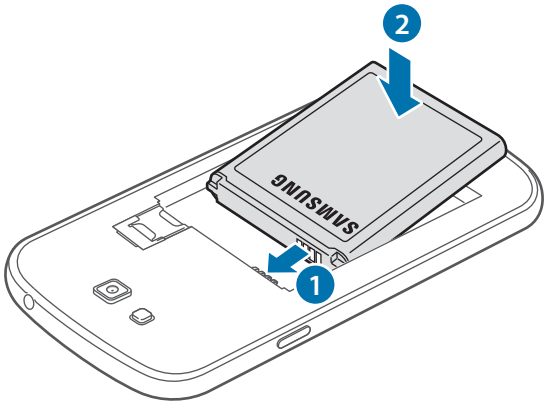

4 Arka kapağı tekrar takın.

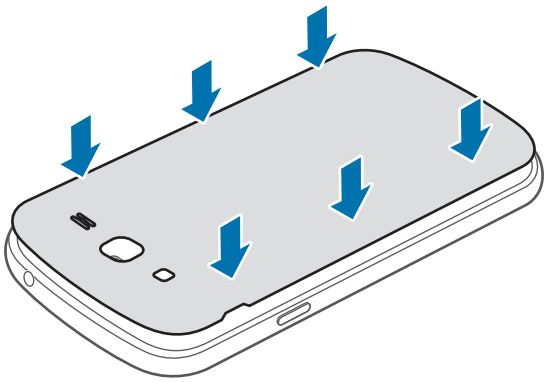

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

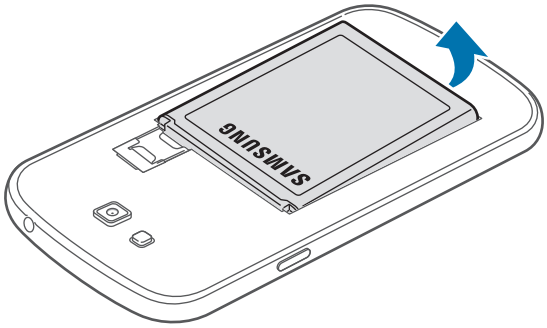

3 SIM veya USIM kartını çıkarın.

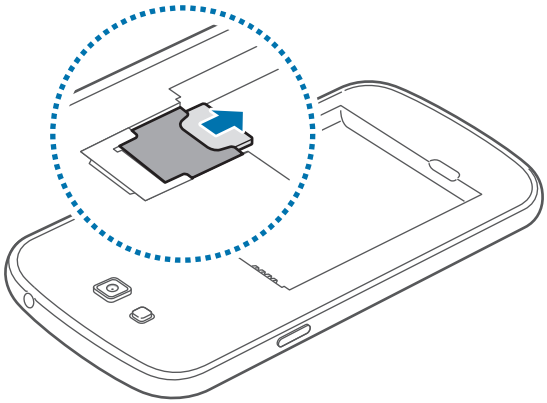

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz, bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj cihazı ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

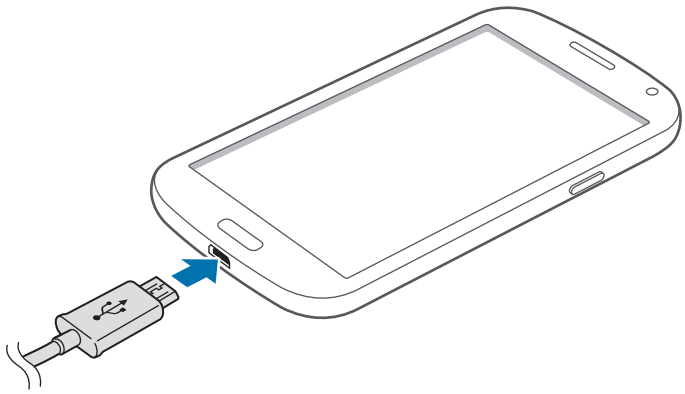

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan verileri bozabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **SD memory card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yuvaya doğru itin.

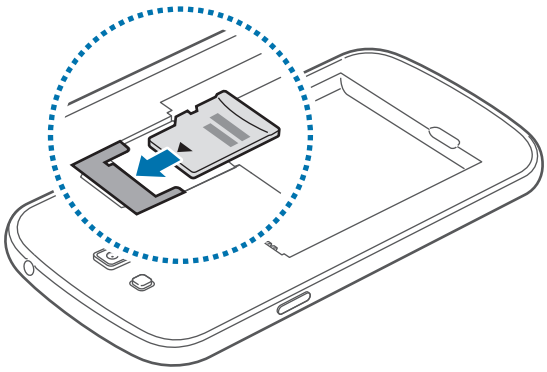

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Pili ve arka kapağı yerine takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

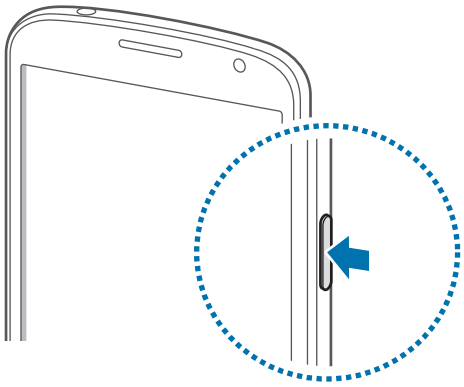

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve ekranın alt tarafında parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

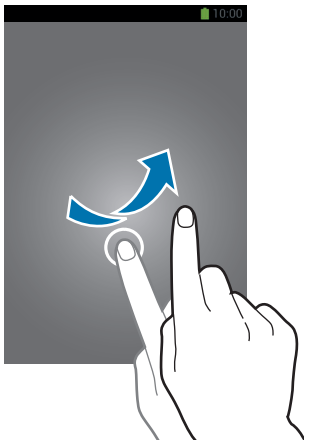

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna aşağı yönde uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Akıllı ekran özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı

Simge	Anlamı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin nesneler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

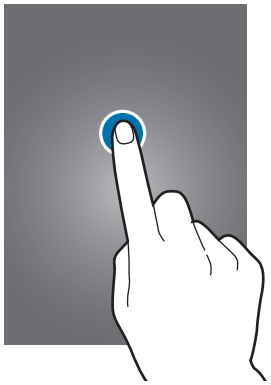

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

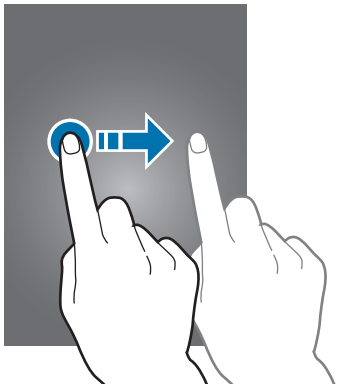

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

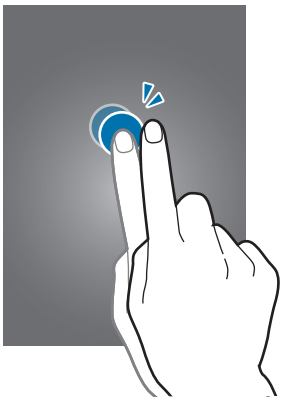

Kaydırma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

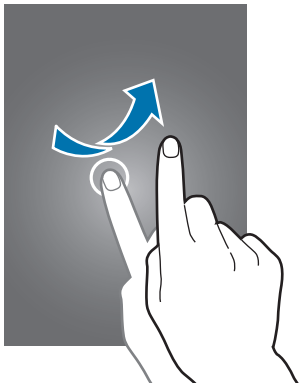

Cımbız hareketi

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

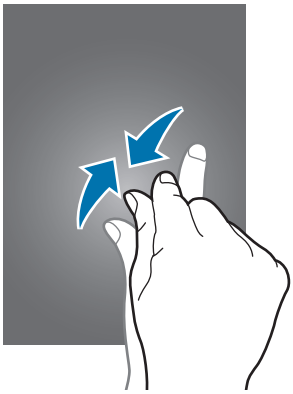

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Hareketler** üzerine dokunun ve ardından **Hareketler** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

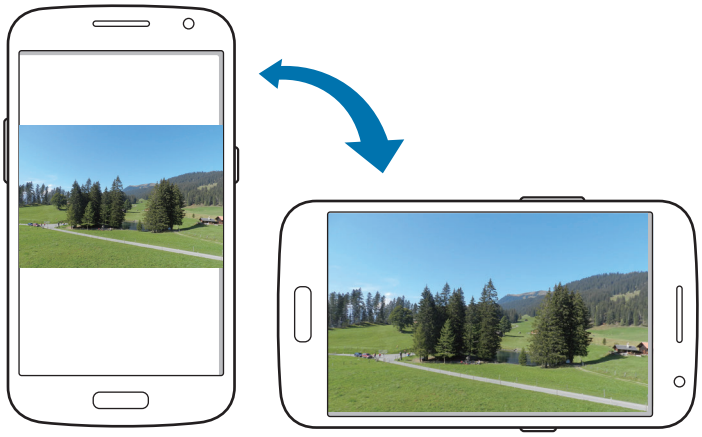

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Ters çevirme

Zil sesini kapatmak için cihazı ters çevirin, medya yürütmeyi duraklatın veya FM radyoyu kapatın (hoparlörü kullanırken).

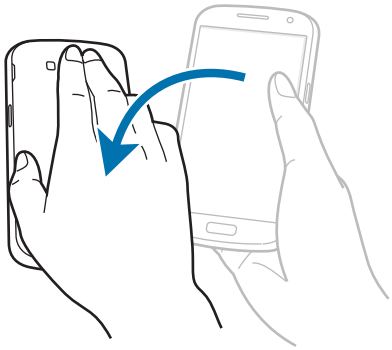

Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuç içi hareketlerinizi kullanın.

Avuç içi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** tuşunu sağa sürükleyin.

Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

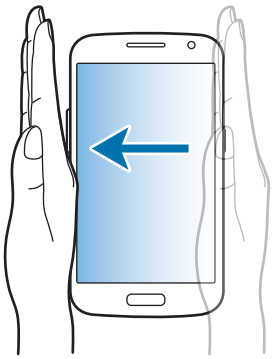

Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

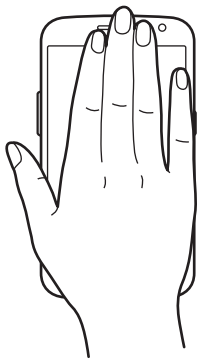

Çoklu Pencereyi Etkinleştirme

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Çoklu Pencere panelinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Müzik veya video gibi multimedya dosyalarını içeren uygulamaları başlatırken her iki dosyadan gelen ses de oynatılacaktır.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için, Uygulama ekranda, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşunu sağa sürükleyin.

Çoklu Pencere panelini kullanma

Çoklu Pencere panelini göstermek için, ⮌ üzerine uzun dokunun. Çoklu Pencere paneli ekranın sol tarafında belirir. Bir uygulamayı seçin ve ardından diğer uygulamayı yeni bir konuma sürükleyin. İki penceredeki aynı uygulamayı aynı anda başlatabilirsiniz. Çoklu Pencere panelini gizlemek için, ⮌ üzerine tekrar uzun dokunun.

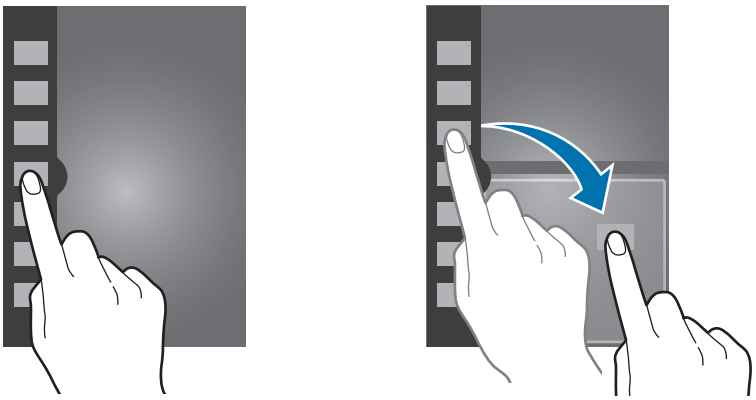

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

Paneli açmak veya kapatmak için panel koluna dokunun. Bir Çoklu Pencere açıkken, panel tutma yerine uzun dokunun ve ekranın soluna veya sağına sürükleyerek paneli taşıyın. Çoklu Pencere paneli kapalıyken panelin tutma yerini taşımak için, panel tutma yerine uzun dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanma

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanırken, bir uygulama penceresi seçin, uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini kullanın:

- : Seçilen pencerede son kullanılan uygulamaların bir listesini açın.
- : Çoklu Pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Uygulamayı kapatın.

Eşleştirilen bir pencere oluşturma

Mevcut çalışan Çoklu Pencere uygulamalarının kombinasyonunu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

Çoklu pencere panelinde, ⋯ → **Oluştur** üzerine dokunun, bir başlık girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bildirim

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanmak için ⊞ üzerine dokunun:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde ara yüzün dönmesine izin verir veya bunu engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Çoklu pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi alanı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **S Beam**: S Beam özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ellr srbst modu**: Eller serbest modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya engelleyin.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildiriler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildiriler panelini açın, ⊞ → ✎ üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Ana ekran modunu değiştirme

Ana ekran standart ve kolay modlara sahiptir. Kolay modda, Ana ekrana kısayollar ekleyerek sık görüştüğünüz kişilere, uygulamalara ve ayarlara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Kolay moda geçmek için, Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihaz** → **Kolay mod** üzerine dokunun ve ardından **Kolay mod** tuşunu sağa sürükleyin.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya panelleri ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widgetler veya uygulamalar ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Ana ekrana yeni bir panel ekleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

→ **Sayfayı düzenle** → üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarlama

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.
- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Fotoğraflar**: **Fotoğraflar** kısmındaki görüntülere bakın.

Ardından, bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokunun. Veya bir görüntü seçin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Bunu istediğiniz bir yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından ekranda herhangi bir yere dokunarak widget'ın konumunu kaydedin.

Kilitli ekran

Kilit ekranı cihaz kullanılmadığında cihazı istenmeyen çalışmaya karşı korur ve aynı zamanda güvenilir widget'lar eklemenize olanak sağlar.

Widget'ları ekleme

Ekran kilitlendiğinde widget'leri kullanmak için, Ana ekranında, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Çoklu widget'lar** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu widget'lar** tuşunu sağa sürükleyin.

Kolay modda iken veya güvenlik özellikleri etkinleştirildiğinde kilitli ekranda widget'ları kullanamazsınız.

Ekranın üst kısmında widget'lar panel alanına dokunun. Sağa kaydırarak son sayfaya getirin, + üzerine dokunun ve ardından kilitli ekrana eklemek için bir widget seçin.

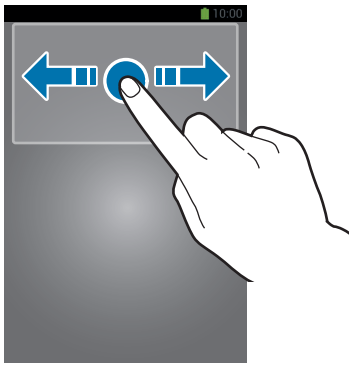

Panelleri yeniden düzenleme

Bir paneli taşıma

Widget'lar panel alanında sola veya sağa kaydırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Widget'lar panel alanında sola veya sağa kaydırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde çöp kutusuna sürükleyin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bazı uygulamalar klasörlerde gruplanır. Bir klasöre dokunun ve ardından bir uygulamaya dokunarak uygulamayı açın.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Ana ekran tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Ana ekran tuşuna uzun basın, üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Son** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Ayrıca, Ana ekran tuşuna uzun basın ve ardından üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik sadece özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

GALAXY Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Tek elle çalıştırma

İsterseniz tek elle çalıştırma modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu modda, uygulama arayüzü bir elle kolay kullanmak için değiştirilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Tek elle çalıştırma** üzerine dokunun. Mod ile birlikte kullanacağınız uygulamaları veya özellikleri işaretleyin.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

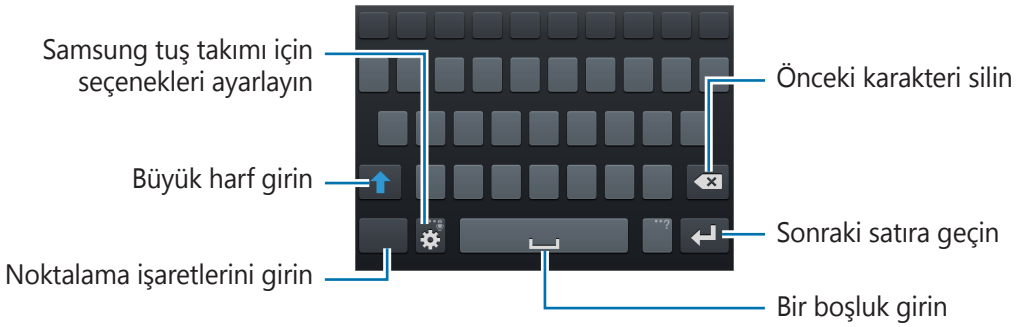

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce ⇧ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Klavye türünü değiştirme

⚙ üzerine uzun dokunun ve ardından ⌨ üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin.

Yüzen klavyede, ⋮⋮ üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ev ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

El yazısı

öğesine uzun dokunun, üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

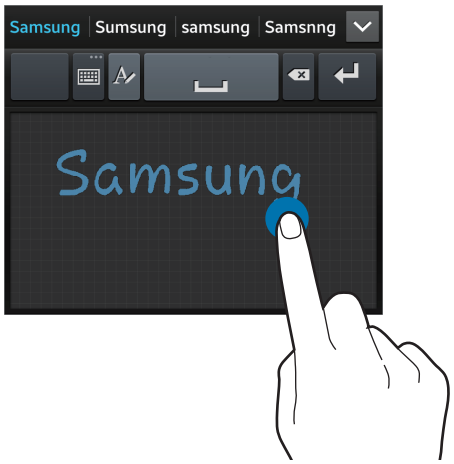

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte İnternet'i kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (syf. 105)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesap kurma

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **GALAXY Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesap ekleme

Herhangi bir Google uygulaması açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranında oturum açmadan bir Google hesabı oluşturmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx ve ota
- Görüntü: gif, jpg, bmp, png ve wbmp
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp ve webm
- Belge: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf ve hwp

Eğer uygulamalar dosyaları divx'de veya ac3 formatında oynatamazsa, bunları destekleyen uygulamaları yükleyin.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından doğrulamak için modeli tekrar çizin. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

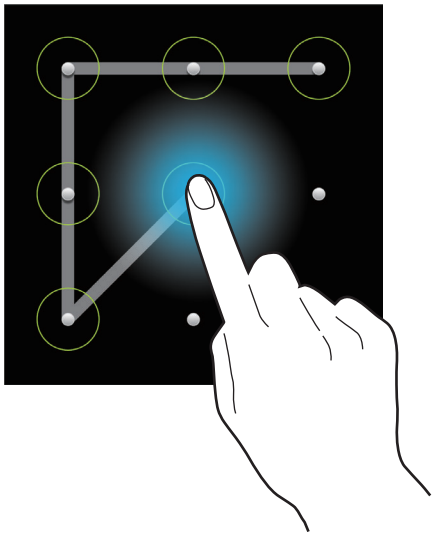

PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Arama yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir numara girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

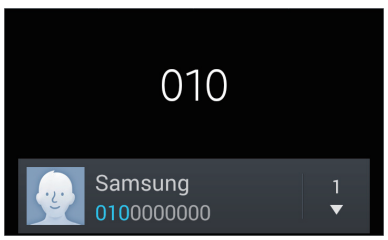

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Bir arama sırasında kullanmak için bir ekolayzer seçeneği kullanın.
- : Arka plandaki gürültüleri kaldıran gürültü azaltma özelliğini devre dışı bırakın, böylece diğer taraf sizi daha net duyabilir.
- : Ses seviyesini artırın.
- **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Bırak** üzerine dokunun.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çoklu arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çoklu arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.

- → **Kişiler**: Kişi listesini açar.
- → **Mesajlar**: Bir mesaj gönderin.
- → **İletim**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlar. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
- → **Konferans görüşmesi yönet**: Çoklu aramada bir tarafın katıldığı, özel bir sohbet başlatmanızı veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırmanızı sağlar.

Kişi ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak rehbere kişi eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** üzerine dokunun.

Bir mesaj gönderme

Ekrandaki numaraya bir mesaj göndermek için → **Mesaj gönder** üzerine dokunun.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun, bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin. Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Arama ayarları** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetme

→ **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** → **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun. **Oluştur** üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- → **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- → **Animasyonlu ifadeler**: Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
- → **Tema görüntüsü**: Görüntünüze dekoratif simgeler uygulayın.
- → **Çizgi film görünümü etkinleştir**: Görünüm modunu çizgi film görünümü olarak değiştirin.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.

Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.

Görüntülerin yerini değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

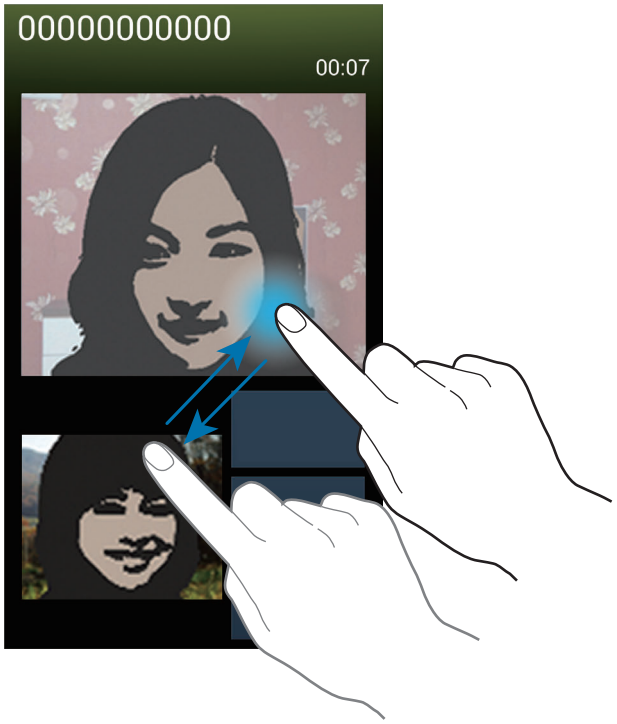

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber üzerine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

→ **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

→ **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişi arama

Rehber üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber üzerine dokunun.

Cihaz varsayılan olarak kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

Kişileri taşıma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Rehber'e taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Rehber'e taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içe ve dışa aktarma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneği seçin.

Kişileri dışarı aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir dışarı aktarma seçeneğini seçin.

Kişileri paylaşma

→ **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste formunda görüntüleyin.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur**: Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki ⋮⋮ öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Grupları sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ☰ → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber üzerine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti seçin ve ardından ✎ üzerine dokunarak düzenleyin.

☰ → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **Programlama** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ, bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için → **Ayarlar** → **Hesap ayarları** üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, kişileri ve diğerlerini mesaja eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **Zamanlanan e-posta** üzerine dokunun. **Zamanlanan e-posta**'yı işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ, bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Kullanacağınız bir mesaj hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

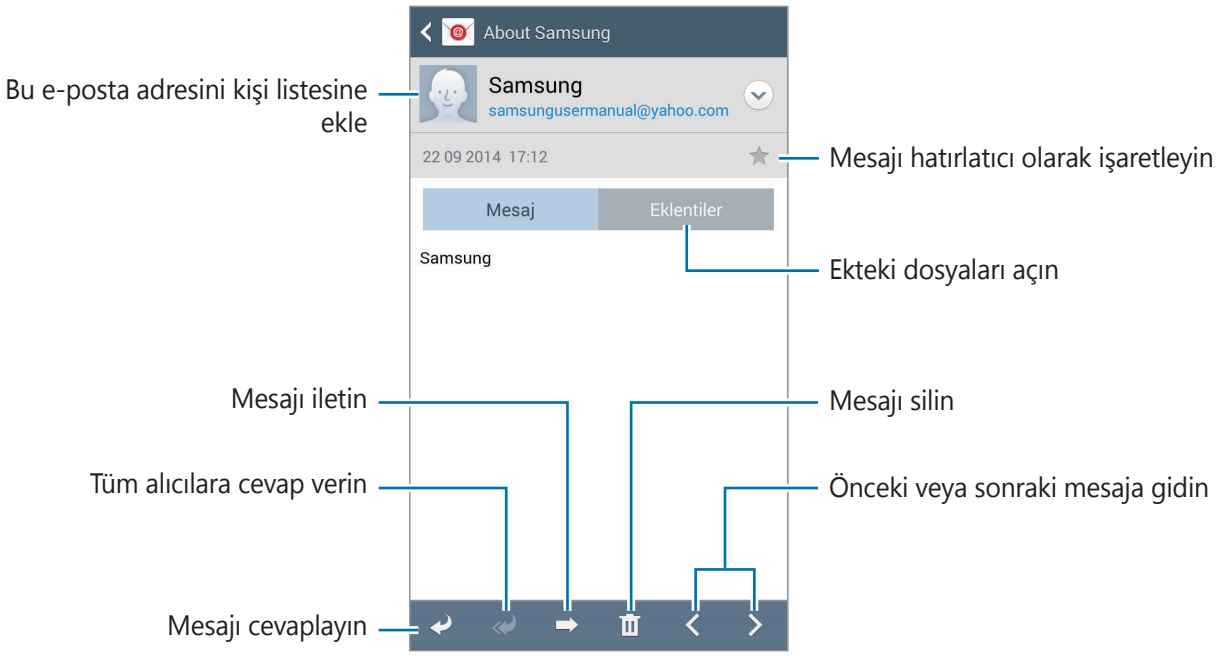

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesaj gönderme

herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için → **Resim ekle** üzerine dokunun.

Videoları eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için → **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Uygulama geliştirmek için fikirlerini bildirmek üzere → **Geri bildirim gönder** üzerine dokunun.

Google Mail için yardım bilgilerine erişmek üzere → **Yardım** üzerine dokunun.

Mesajları okuma

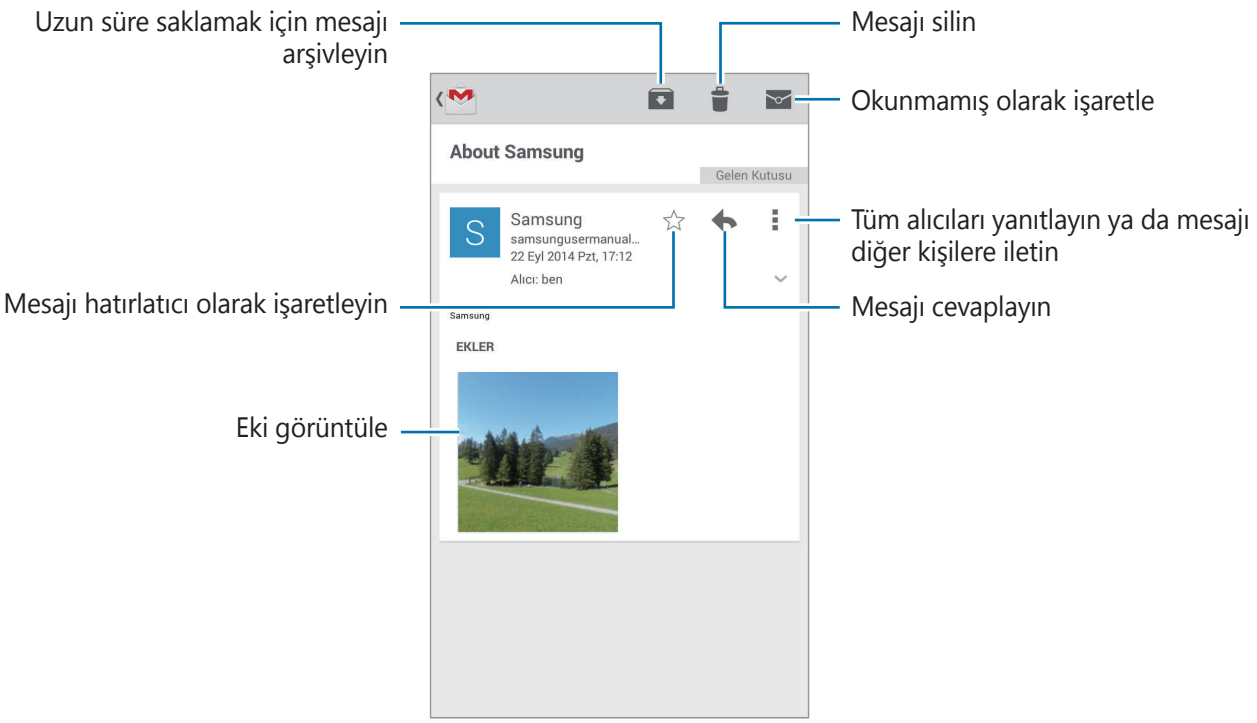

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için üzerine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, → **Etiket ayarları** üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Hangouts

Diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için üzerine dokunun.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri üzerinden görüntüleri veya videoları görüntülemek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Çekilen veya cihaza indirilen tüm görüntüleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Görüntüleri veya videoları tarihe veya albüme göre gruplanmış olarak görüntüleyin.

Ardından, bir görüntü veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Görüntüyü değiştirin.
- : Görüntüyü veya videoyu diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu silmenizi sağlar.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız veya telefon numaranızı doğrulamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca → **Kişi senk** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.

→ **Sohbeti başlat** üzerine dokunun ve sohbeti başlatacağınız bir arkadaşı seçin.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için ☰ üzerine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

☰ → **Yeni pencere** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, 2 üzerine dokunun ve ardından sayfaya dokunarak bunu seçin.

Webde sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer işareti vermek için, → **Yer imi ekle**, üzerine dokunun ve ardından yer iminin adını girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için, → **Kayıtlı sayfalar** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (syf. 102)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, üzerine dokunun ve ardından bir web sayfası seçin.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer işareti vermek için, → ☆ üzerine dokunun, ad ve web adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, → **Yer işaretleri** üzerine dokunun ve birini seçin.

Webde sesli arama

Adres alanında, × → üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için, → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ★ üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın.

Diğer cihaz size veri gönderdiğinde, diğer cihaz tarafından gönderilen Bluetooth onay talebini kabul edin. Alınan dosyalar **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Samsung Link

Bu uygulamayı kullanarak internet üzerindeki uzakta bulunan cihazlarda veya web depolama hizmetlerinde içerikleri oynatın. Cihazınızdaki multimedya dosyalarını diğer cihaza veya web depolama hizmetine gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre değişebilir.

Uygulama ekranında **Samsung Link** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı açarken, kayıtlı cihazlarınızdaki ve depolama hizmetlerindeki tüm içerik görünecektir. Bunlara gözatabilir ve oynatabilirsiniz.

Dosyaları gönderme

Dosyaları diğer cihazlara gönderin ya da bunları web depolama hizmetlerine yükleyin.

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dosyaları paylaşma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, üzerine dokunun, dosyaları seçin, üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dosyaları uzaktaki bir cihazda oynatma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçmek için üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Ardından, üzerine dokunun, dosyaları seçin, üzerine dokunun ve ardından bir cihaz seçin.

- Desteklenen dosya biçimleri medya oynatıcısı olarak bağlı cihazlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Bazı dosyalar, ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatılırken önbelleğe alınabilir.

İçerikleri bir web depolama hizmetlerinde yönetme

Bir web depolama hizmetini seçin ve ardından dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Dosyaları cihazınız ve bir web depolama hizmeti arasında aktarmak için üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Web depolama hizmetlerini cihaza kaydetmek için, → **Depolama ekleyin** üzerine dokunun ve ardından bir web depolama sunucusu seçin.

Group Play

İçeriği paylaşarak ve oynayarak arkadaşlarınızla geçirdiğiniz anların keyfini çıkarmak için bu uygulamayı kullanın. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun, gruba katılın ve ardından görüntüler veya müzik gibi içeriği paylaşın.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, Wi-Fi ağı üzerinden internete erişim sağlayamazsınız.

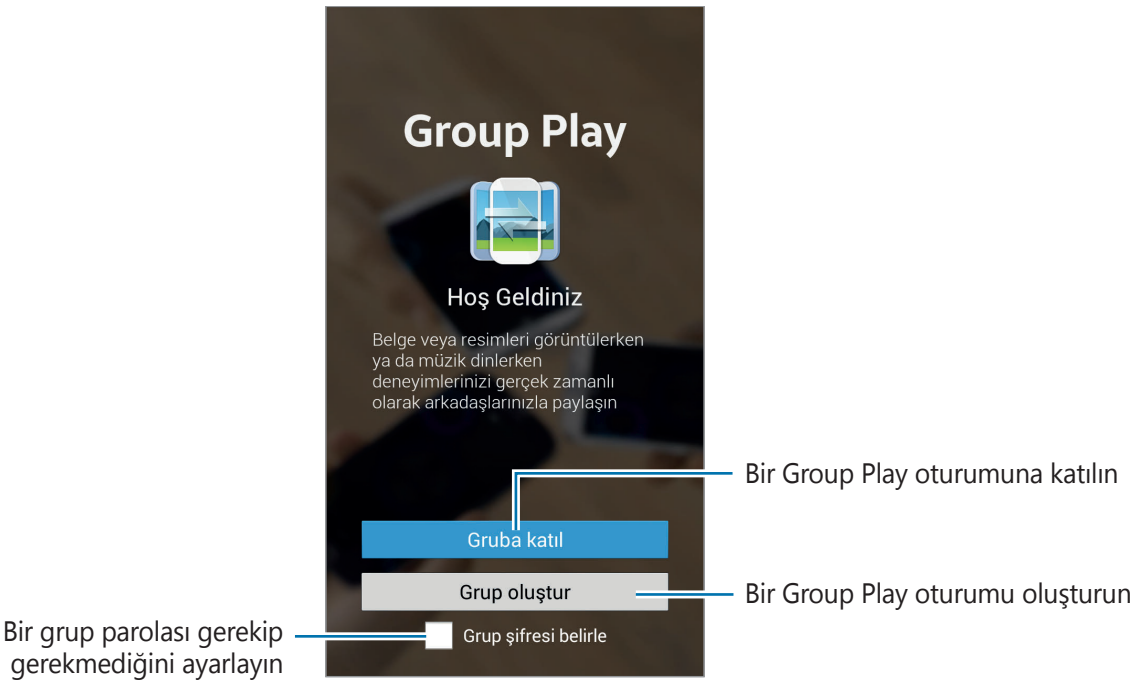
Group Play
Hoş Geldiniz
Belge veya resimleri görüntülerken ya da müzik dinlerken deneyimlerinizi gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla paylaşın
Gruba katıl
Grup oluştur
Grup şifresi belirle
Bir Group Play oturumuna katılın
Bir Group Play oturumu oluşturun
Bir grup parolası gerekip gerekmediğini ayarlayın

Grup Play için bir grup oluşturma

Bir Group Play oturumu oluşturduğunuzda, diğer cihazlar oturuma katılabilir ve içeriği paylaşabilir.

Bir Group Play oturumu için bir parola kullandığınızda, diğer cihazlarda oturuma katılmak için parola girilmelidir. Bir parola kullanmak için, **Grup şifresi belirle** üzerine tıklayın.

Grup oluştur üzerine dokunun, bir parola ayarlayın ve ardından aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Müzik paylaş**: Müzik paylaşırken iki veya daha fazla cihaza bağlanabilir ve bir surround ses efekti arşivlemek için bunları kullanabilirsiniz.
- **Resimleri paylaş**: Paylaşacağınız görüntüleri seçin.
- **Belgeleri paylaş**: Paylaşacağınız belgeleri seçin.
- **Oyun oynama ve daha fazlası**: Arkadaşlarınızla çevrimiçi oyun oynayın.

Group Play'e katılma

Başka bir cihaz tarafından oluşturulan bir Group Play oturumuna katılın.

- **Gruba katıl** üzerine dokunun, katılmak için bir Grup Oynat oturumu seçin ve ardından gerekirse grup için parola girin. Bir medya kategorisi seçin ve şu anda paylaşılan kategori cihazda görünecektir.
- NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın arkasını oturum açan diğer bir cihazın arkasına dokundurun. (syf. 68)

Bir Group Play oturumunda ek özellikleri kullanma

İçerikleri diğer cihazlar ile paylaşırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:

- : Her bir bağlanan cihaz için hoparlör ayarlarını değiştirin.
- → : Ses seviyesini ayarlayın.
- → : Tüm bağlı cihazları stereo hoparlör olarak kullanmak için cihazı ayarlayın.
- : Ekrana bir not yazın veya çizin. Tüm katılımcılar ne oluşturduğunuzu görebilir.
- : Mozaik yerleşimdeki tüm gölgelenen görüntüleri görüntüleyin. İkiden fazla görüntü seçtiğinizde bu özellik kullanılabilir.
- / : Daha fazla görüntü veya belge seçin.
- : Grup katılımcılarını görüntüleyin.

NFC

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

Eğer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak video, görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasa dışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **S Beam** üzerine dokunun ve ardından **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, diğer cihazdaki NFC anteninin konumunu bulun, kendi cihazınızın antenini diğer cihazın antenine dokundurun ve ardından, cihazınızın ekranına dokunun.

Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

Ortam

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ses seviyesini ayarlayın
SAMSUNG
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirin
00:07
02:58
Müzik oynatıcı ekranını gizleyin
Çalma listesini açın
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, → **Ayarlar** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses seviyesi cihazın ses seviyesinden daha yüksek hale gelebilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için yüksek seslere uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda oynatılan şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak için, → **Yap** → **Telefon zil sesi** üzerine dokunun.

Diğerleri ile bir şarkı dinleme

Şu anda çalmakta olan şarkıyı diğerleri ile paylaşmak için, → **Group Play yoluyla oynat** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun ve ardından → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, → **Çalma listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu özelliği kullanmak için, → **Ayarlar** → **Müzik menüsü** → **Müzik meydanı** → **Kaydet** üzerine dokunarak müzik meydanının müzik kitaplığının en üstünde görünmesi için ayarlayın. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** → → **Kütüphane güncellemesi** üzerine dokunun.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (syf. 78)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Konu odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

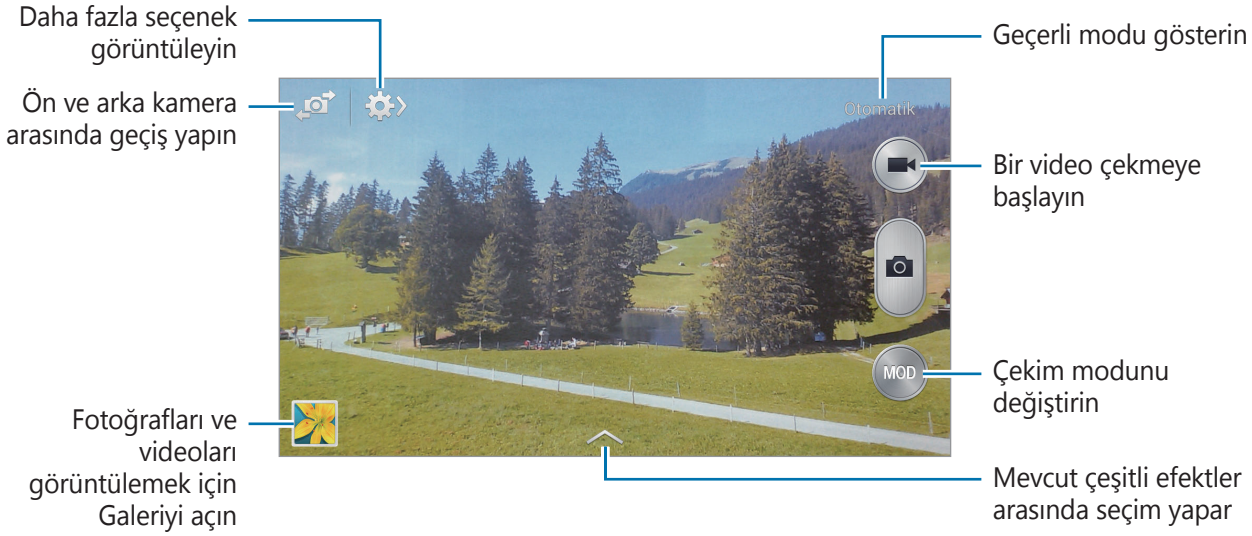
Daha fazla seçenek görüntüleyin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Galeriyi açın
Geçerli modu gösterin
Otomatik
Bir video çekmeye başlayın
MOD
Çekim modunu değiştirin
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Güzel yüz**: Aydınlık yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekin.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **Ard arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

  Çoklu fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. **Galeri** açıldığında, her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel pozu seçin. Her birey için bir poz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için **Kaydet** üzerine dokunun ve kaydedin.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Zengin ton (HDR)**: Parlak ve karanlık alanlardaki ayrıntıları kaybetmeden fotoğraf çekmek için bunu kullanın.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraftan oluşan bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Karanlık şartlarda çekilen görüntüler için bu ayarı kullanın.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera panoramik sırada otomatik olarak başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

Video çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı duraklatmak için, üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

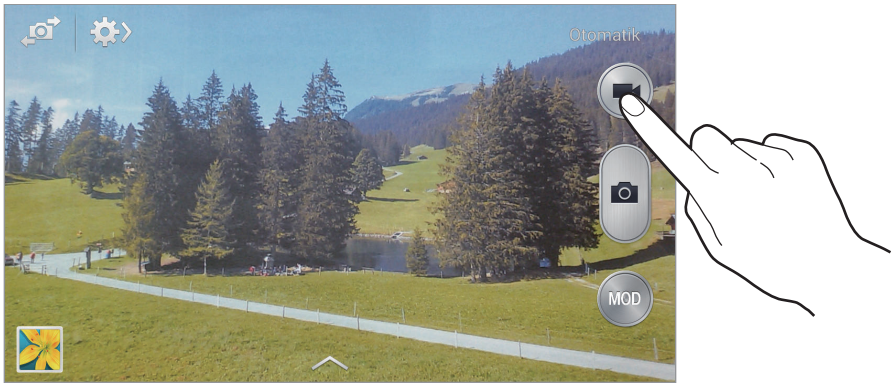

Kaydederken, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için üzerine dokunun.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: İletiler ile göndermek için kayıt kalitesini düşürerek bu modu kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

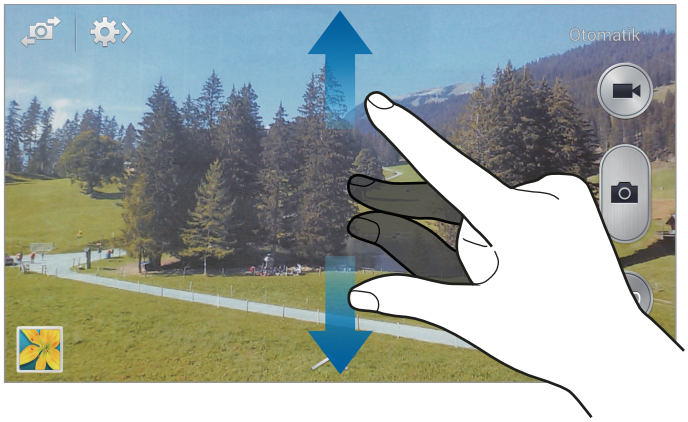

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çekim paylaşma

→ üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct veya NFC ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **ChatON foto paylaşma**: ChatON ile diğer cihaza bir fotoğraf gönderin.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Foto çkmk için dkn**: Fotoğraf çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Yüz algılama**: Cihazı, insanların yüzlerini algılayacak ve fotoğraflarını çekmeye yardımcı olacak şekilde ayarlayın.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Sars. Önleme**: Sallanma önleyiciyi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanma önleyici özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Farklı kaydet**: Hem zengin tondaki fotoğrafları hem de orijinal fotoğrafı ya da sadece zengin tondaki fotoğrafı kaydetmek için cihazı ayarlayın.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirir. Albümleri **Anı Albümü**'nde oluşturmak üzere bu özelliği etkinleştirin.

- GPS sinyallerini iyileştirmek için sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Rsm/video görüntüle**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için ayarlayın.
- **Ses düzeyi tuşu**: Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlar.
- **Zmnlycı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz dengesi pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgileri**: Konuları seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını görüntüleyin.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sesli kumanda**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için kamerayı ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlar. Bunu etkinleştirerek Arkadaşını Etiketle özelliğini **Galeri** ve **Anı Albümü**'nde kullanın.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

→ **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüyü yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları ▶ simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve ▶ üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve ardından ✂ üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, ☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Favoriler listesine ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için ✎ üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Görüntüyü USB, Wi-Fi veya Wi-Fi Direct üzerinden yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi resmi olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Döndür**: Görüntüyü döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli**: Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt**: Görüntüye efekt uygulayın.
- **Dikey**: Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arka planı bulanıklaştırın.
- **Etiket**: Etiketleri iliştirmenizi sağlar.
- **Çizim**: Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve**: Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

Görüntü kolajları oluşturma

Bir klasörde, → **Kolaj oluştur** üzerine dokunun, ikiden dörde kadar görüntü seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Ekranın en altında bir stil seçin ve ardından üzeirne dokunun.

Görüntüleri eklemek için, → üzerine dokunun.

Görüntüleri silmek için, üzerine dokunun.

Bölme türünü değiştirmek için, üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin ya da sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya konunun giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiketleme Yardımcısını Kullanma

→ **Ayarlar** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda saklanan görüntüleri veya videoları düzenlemek için bir klasör oluşturun. Dosyaları kopyalayabilir veya bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için üzerine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından görüntülere veya videolara tıklayın. Herhangi bir görüntüye veya videoya uzun dokunun, yeni bir klasöre sürükleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** üzerine veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Anı Albümü

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri otomatik olarak düzenli bir şekilde organize edip kendi dijital albümünüzü oluşturun.

Uygulama ekranında **Anı Albümü** üzerine dokunun.

Anı Albümü başlatmak için, uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Kur** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ek masraflardan kaçınmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

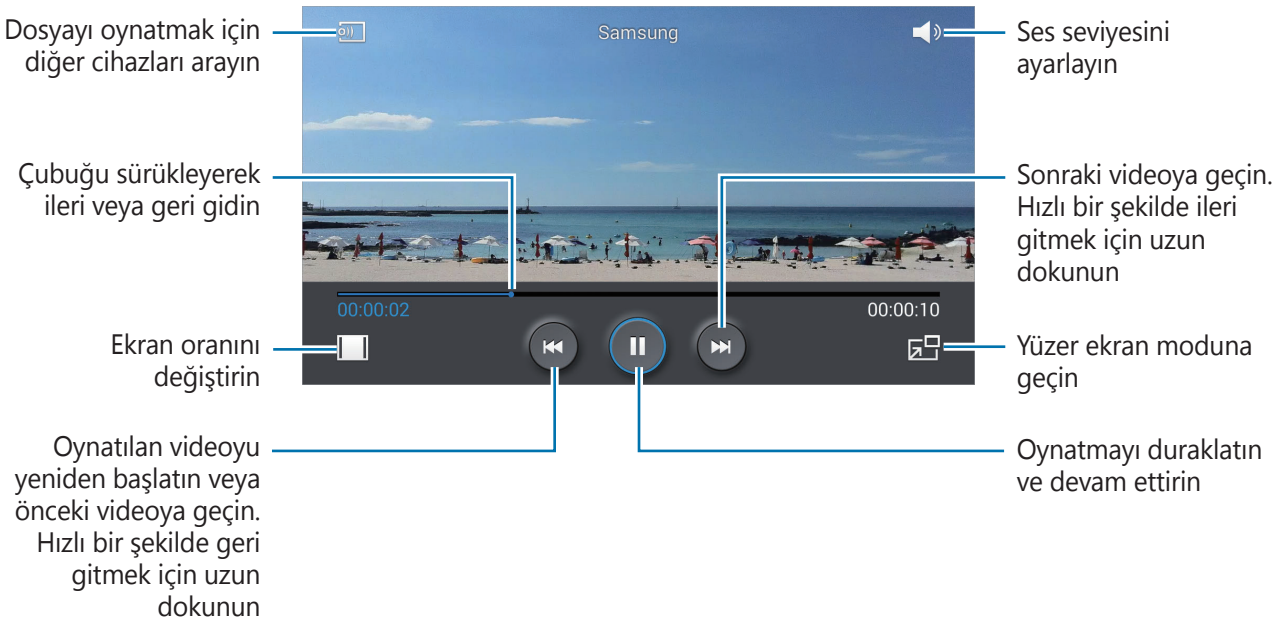
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Ekran oranını değiştirin
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Samsung
00:00:02
00:00:10
Ses seviyesini ayarlayın
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Yüzer ekran moduna geçin
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Videoları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Video paylaşma

→ **Şununla paylaş** üzerine dokunun, videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için birleştirin. Oynatıcıyı taşımak için oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

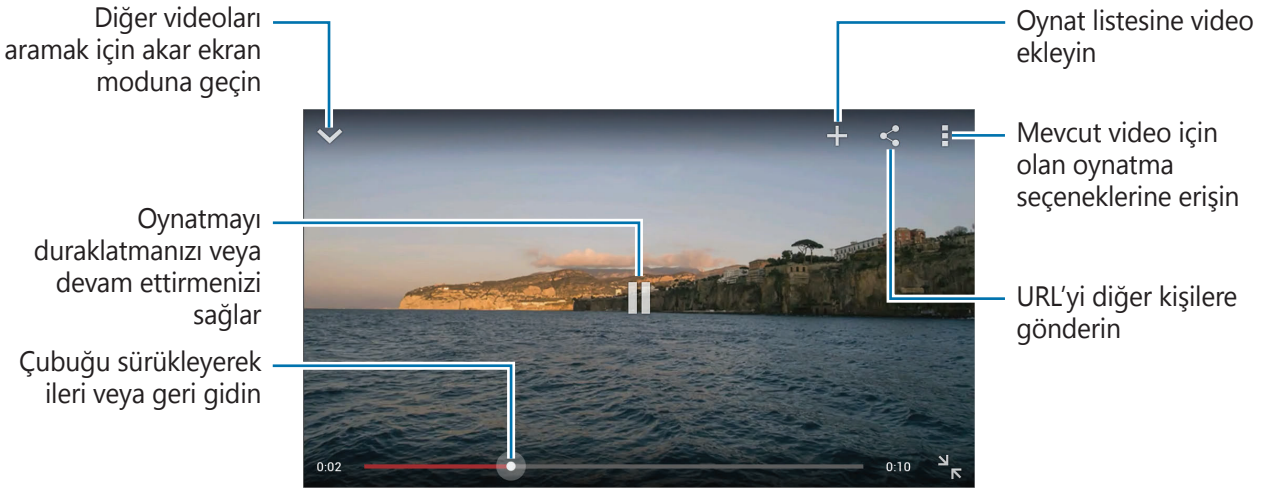
Diğer videoları aramak için akar ekran moduna geçin
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynat listesine video ekleyin
Mevcut video için olan oynatma seçeneklerine erişin
URL'yi diğer kişilere gönderin
0:02
0:10

Video paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Video yükleme

→ **Yüklenenler** → üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından üzerine dokunun.

Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Ses seviyesini ayarlayın
87.5 MHz
Radyo istasyonu frekansını manuel girin
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar
Frekansın ince ayarını yapar
Mevcut parça hakkındaki bilgileri görüntüleyin
FM radyodan bir şarkı kaydedin
Görsel bilgi göster
Mevcut istasyon için hizmetlere erişin
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar

Radyo kanallarını tarama

→ **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

İnternet üzerinden radyo dinleme

Mevcut istasyona internet üzerinden ulaşılabiliyorsa, cihazınızdaki internet radyosuna geçiş yapabilirsiniz.

→ **İnternet Radyosuna geç** üzerine dokunun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için giriş sayfasında yukarı doğru kaydırın, Başlangıç üzerine dokunun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Build Your Flipboard** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung GALAXY Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Bir seçmek için üzerine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

Dergileri indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

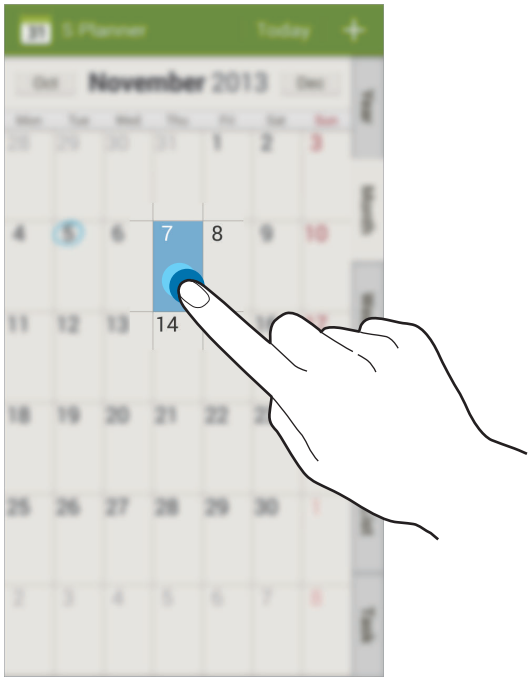

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntlarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Bir mesaj ya da e-posta göndererek diğerlerini etkinliğe davet edin. Telefon numarasını ya da e-posta adresini **Katılımcılar** alanına girin veya üzerine dokunarak kişi listesini açın.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Google** üzerine dokunun, **Hesaplarım** → bir Google hesabına dokunun **Senk Takvim** öğesini işaretleyin ve ardından **Şmd Senkr Et** üzerine dokunun. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulama ekranında **S Planlayıcı** → → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, → **Takvimler** üzerine dokunun ve ardından Google hesabını işaretleyin.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sağ tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin.

Etkinlikleri veya görevleri arama

→ **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

→ **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırıyorken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyadaki birçok büyük şehirde zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek veya bir zamanlayıcıyı ayarlamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

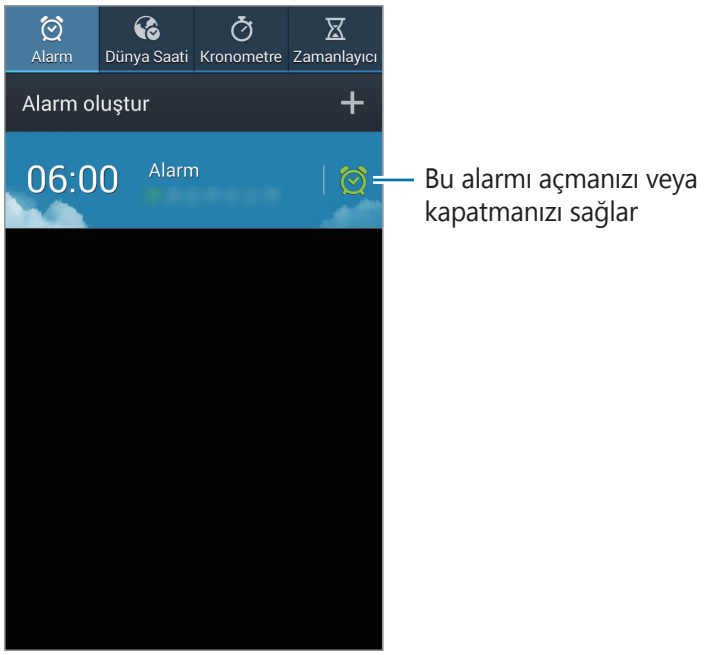

Alarm

Alarm ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmı durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için ZZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarm silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saat oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saat silme

Saate uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Bir elinizle güvenilir kullanım için hesap makinesini ayarlamak üzere, → **Tek elle çalıştırma açık** üzerine dokunun.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Çevirmen başlatmak için, uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Kur** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ek masraflardan kaçınmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ❚❚ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun. Bir sesli notu kaydederken, ★ üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

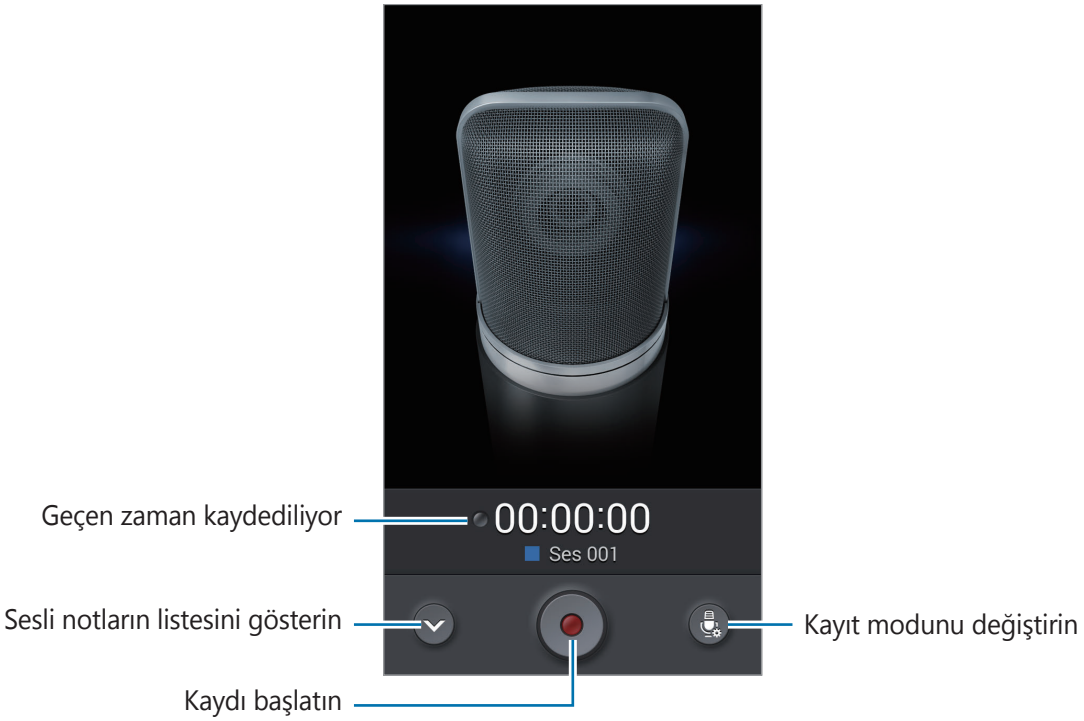

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için ☰ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** öğesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- : Sesli notu kırpın.
- : Tekrarlı oynatma için kaydın bir kısmını ayarlayın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Sesli notta sessiz bir kısmı atlayın.
- : Sesli nota yer imlerini ekleyin.
- : Oynatmayı duraklatın.
- / : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notu diğerlerine göndermek için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, bir sesli not seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Göndereceğiniz kısa notları seçin ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Kategoriyi değiştir**: Notların kategorisini değiştirin.
- **Sırala**: Notları tarihe, unvana veya kategoriye göre sıralayın.
- **Ara**: Sesli notları aramanızı sağlar.
- **Kategorileri yönet**: Kategorileri ekleyin, silin veya yeniden adlandırın.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir**: Ses kaydedicisini kapatın.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notlar listesinde, → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Bağlamsal dosya adı** üzerine dokunun.

Kategorileri yönetme

Bir kategori oluşturma

Sesli notlar listesinde, → **Kategorileri yönet** → üzerine dokunun. Bir kategori adı girin, bir renk seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi değiştirme

Sesli notlar listesinde, → **Kategoriyi değiştir** üzerine dokunun, notları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından değiştireceğiniz bir kategori seçin.

Yer imleri listesini görüntüleme

Yer imi noktaları buluna bir sesli notu oynatırken, → **Yer imleri** üzerine dokunun.

S Voice

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana sayfa tuşuna iki kez basın.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bazı dillerde desteklenmemektedir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Open music
- Launch calculator
- Lulu cep ara
- Lulu iş ara
- Check schedule

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Eller serbest modu

Eller serbest modunda, gelen aramalar, mesajlar ve bildiriler bulunduğunda cihaz içeriği yüksek sesli okuyacaktır, böylece sürüş sırasında ellerinizi kullanmadan cihazı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir arama geldiğinde cihaz arayanın adını ya da telefon numarasını yüksek sesli okuyacaktır.

Eller serbest modunu etkinleştirmek için, "Eller serbest modu açık" deyin.

Cihazın içeriğini yüksek sesle okumak için kullanmadığınızda eller serbest modunu deaktive edin. Eller serbest modunu devre dışı bırakmak için, "Eller serbest modu açık" deyin.

Cihazı sesle uyandırma

Ekran kapandığında, S Voice'i sesli komut ile başlatabilirsiniz. Cihaza "Hi Galaxy" diyerek S Voice'i başlatın.

Bu özelliği etkinleştirmek için, → **Settings** üzerine dokunun ve ardından **Wake up command** üzerine tıklayın.

Kilitli ekranda uyandırma komutlarını kullanma

Kilitli ekranda, önceden ayarlanan uyandırma komutları ile birlikte çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.

Bu özelliği Uygulama ekranında etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Kilit ekranında uyan** tuşunu sağa sürükleyin. **Kilit ekranında uyan** üzerine dokunun ve ardından işlevleri ve sesli komutları ayarlayın.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Google Asistan** üzerine dokunun.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Bir kategori seçin ve ardından açacağınız bir dosya veya klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, ◁ üzerine dokunun. Ana menüye geri dönmek için, ⌂ üzerine dokunun.

Yüklenen fotoları veya videoları Dropbox'da görüntülemek için, **DropBox** üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabınıza oturum açın.

Bir klasörde, ☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Öğe seç**: Dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturun.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralayın.
- **Kısayol ekle**: Klasörün kısayolunu kısayol alanına ekleyin.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirin.

☰ → **Öğe seç** üzerine dokunun, bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- 🗑 : Dosyaları veya klasörleri silin.
- ⋖ : Dosyaları başkalarına gönderin veya başkaları ile paylaşın.
- ☰ → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşıyın.
- ☰ → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalayın.
- ☰ → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırın.
- ☰ → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- ☰ → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntüleyin.

Bir dosyayı arama

üzerine dokunun ve ardından arama kriteri girin.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kısayollar alanına ekleyin. → **Kısayol ekle** → **Tamam** üzerine dokunun, bir klasör seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

Kısayol alanına bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin. → **FTP ekle** → **Tamam** üzerine dokunun, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola gibi bilgileri girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

TripAdvisor

Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacıyla bu uygulamayı kullanın. Ayrıca bir oda rezervasyonu yapabilir ve görüşlerinizi diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama ekranında **TripAdvisor** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

KNOX

Bu uygulamayı kullanarak kişisel ve iş alanınızı ayırın ve cihazınızdan kurumsal uygulamalarınıza güvenilir bir şekilde erişim sağlayın.

Uygulama ekranında **KNOX** üzerine dokunun.

KNOX'u, başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Yükle** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Verilerinizi garantiye almak için, parolanız birkaç kez yanlış girildiğinde **KNOX** ve ilgili veriler silinir.
- Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ek masraflardan kaçınmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

Seçenekleri kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine erişin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi** öğesini işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine erişin.

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Taşınabilir Wi-Fi alanı kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ☰ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı, siz hareket halindeyken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı, bir mobil ağ kullanırken arka plandaki senkronizasyonu engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** kısmından hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.

- **Konumuma erişim**: Mevcut konum bilgilerinizi kullanmaya izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Mevcut konumunuzu bulmak için GPS uyduyu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı, siz hareket halindeyken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.

S Beam

Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

- **Cihaz adı**: Cihaz adını görüntüleyin.
- **Paylaşılan içerikler**: Cihazı, içeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşacak şekilde ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.

- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Cihazı, diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul edecek şekilde ayarlayın.

Cihaz

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Varsayılan bildirim sesi**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda cihazdan çıkacak sesi ayarların.
- **Tuş vuruşu sesi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Adapt Sound**: Telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken genellikle kullandığınız sesi kişiselleştirin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arka plan ışığının süresini ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınızı, cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken ekran koruyucuyu etkinleştirecek şekilde ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Pil yüzdesini göster**: Cihazı kalan pil ömrünü görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle**: Ekranı yakaladıktan sonra ekran görüntüsünü düzenlemek için ayarlayın.

Çoklu Pencere

Çoklu Pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.

Ekranı kilitle

Kilit ekranı ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çoklu widget'lar**: Kilitlenen ekranda widget'ların kullanımına izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Favori uygulamalar veya Kamera**: Her uygulama için kısayolları görüntülemek üzere cihazı ayarlayın ya da kilitli ekranda panelleri sola kaydırırken kamerayı otomatik olarak başlatın.
- **Saat widget'ı seçenekleri**: Saat widget'ı için ayarları yapılandırın.
  - **Çift saat**: Cihazı, çift saat gösterecek şekilde ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Cihazı, saat ile birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kişisel Mesaj**: Kilitli ekranda bir kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Kilit ekranında uyan**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Yardım metni**: Cihazı, kilitli ekranda yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

Yazı tipi

Yazıtipi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirin.

- **Parlaklık ayarı**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Hızlı ayar düğmelerini ayarlayın**: Bildirimler panelinde gösterilen hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemenizi sağlar.

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayın.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana ekran tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Kolay dokunma modu**: Sürüklemek yerine tuşa dokunarak bildirimleri kontrol etmek içib cihazı ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.
  - **Dışarı ver**: Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışarı aktarmanızı sağlar.
  - **Güncelle**: Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak içeri aktarmanızı sağlar.
  - **Şununla paylaş**: Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını diğerlerine göndermenizi sağlar.
  - **Android Beam**: Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını NFC etkin cihazlara göndermenizi sağlar.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.

- **Büyütme**: Parmak hareketleri ile cihazı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz, renk körü olduğunuzu belirlerse ya da içeriği okurken zorluk çekerseniz ekran için renk skalasını ayarlar.
- **Bildirim hatırlatıcısı**: Cevapsız bildirimler olduğunda sizi uyarması için cihazı ayarlayın ve tekrar eden uyarı için bir aralık ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda Talkback'i etkinleştirmek için cihazı ayarlayın ve ardından ekrana iki parmağınızla uzun basın.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar ya da bildiriler panelindeki özellikler ile desteklenen erişim işlevlerine erişmenize yardım eden yardımcı kısayol simgelerini göstermek için cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Baskın el**: Kolay yardımcı menü kullanımı için sol veya sağ elinizi seçmenizi sağlar.
  - **Düzenle**: Yardımcı menüsündeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Bir uygulamaya giriş yapıldığında cihazın verdiği tepkiyi kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.

Arama

Arama özellikleri ayarlarını özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak reddedin. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı reddettiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana ekran tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sırasında ekranı kapat**: Arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Görüşme bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Gelen arama bildirimleri**: Gelen arama olduğunda bir açılır bildirim göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Cihazı, belirtilen sürenin sonunda aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevplama zamanlayıcı**: Bir aramayı cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayın.

- **Giden arama koşulları**: Cihazı, kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Giden arama tipi**: Bir Bluetooth kulaklığı kullandığınızda giden aramaların türünü seçin.

• **Ek ayarlar**:
- **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterin.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirin.
- **Otomatik alan kodu**: Cihazı, bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) ekleyecek şekilde ayarlayın.
- **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
- **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
- **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
- **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.

• **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
- **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Çalarken titret**: Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

• **Arama sesini kişisllştrn**:
- **Gelen arama sesi EQ**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
- **Adapt sound**: Telefon görüşmesi yaparken ya da müzik dinlerken genellikle kullandığınız sesi kişiselleştirin.

• **Cepteyken ses düzyn arttr**: Cihaz çanta ya da poşet gibi kapalı bir alanda iken cihazın zil sesi seviyesini yükseltmek için cihazı ayarlayın.

- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Bir video araması bağlanamazsa, bir sesli arama yapmayı deneyin.
- **Telesekreter**: Sesli mesaj servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli mesaj hizmetine erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcısından alın.
- **Ses**: Yeni sesli mesajlarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşim**: Cihazı, sesli mesaj alındığında titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Hesaplar**: Cihazı, IP aramalarını kabul edecek ve IP arama hizmetleri hesaplarınızı oluşturacak şekilde ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya engelleme modunda belirli kişilerden gelen aramalar için bildirimlere izin verecek şekilde ayarlayın.

Kontrllr

Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış yazılan ve eksik sözcükleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazı, sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakacak şekilde ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Cihazı, boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyacak şekilde ayarlayın.
- **Hiçbiri**: Cihazı, klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.
- **Sürekli giriş**: Cihazı, klavyede kaydırarak metin girecek şekilde ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Cihazı, dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Yardım**: Samsung klavyesini kullanmak için yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazı, sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

Bu özellik bir sesli algılama uygulaması kullandığınızda görünür.

Sesli arama

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Open via the home key**: Cihazı, Ana ekran tuşuna iki kez bastığınızda **S Voice**'u başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Use location data**: Sesli arama sonuçları için konum bilgilerini kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Help**: **S Voice** yardım bilgilerine gidin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntüleyin.
- **Auto start speakerphone**: **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Show body of message**: Ahizesiz modunda iken alınan yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Wake up command**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Check missed events**: Cihazı, **S Voice** başlatıldığında kulaklık tuşuna basarak cevapsız aramaları, mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'u **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Log in to Twitter**: Twitter'ı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google sesli algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Cihazı, mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim verecek şekilde ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Cihazı, konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek için Google gösterge panelinden alınan bilgileri kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihazı, cihaza bir Bluetooth kulaklık bağlandığında bir sesli aramaya izin verecek şekilde ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan fare veya trackpad imlecinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Ses kontrolü

Cihazınızı kontrol etmesi için komutları algılaması için cihazınızı ayarlayın. Sesli komutlar ile kontrol etmek için özellikleri seçebilirsiniz.

Eğer **Çalarken titret** etkinse, bir arama geldiğinde cihaz sesli komutları algılayamayacaktır.

Eller serbest modu

İçerikleri yüksek sesle okumak ve eller serbest modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için cihazı ayarlayın.

Tek elle çalıştırma

Cihazı bir elinizle kullanırken tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin.

Hareketler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Sustur/duraklat**: Cihazın yüzünü aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müziklerin ve FM radyosunun sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.

Avuç içi hareketi

Ekrana dokunarak cihazı kontrol etmek için avuç içi hareketi özelliğini etkinleştirin.

- **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Cihazı, siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığı kapanmayacak şekilde ayarlayın.

Genel

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Emniyet yardımcısı

Acil bir durumda alıcılara bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın. Mesaj göndermek için Ses açma/kapama tuşunun her iki tarafına 3 saniye uzun basın.

- **Acil durum mesajını düzenle**: Acil bir durumda gönderilecek olan bir mesajı düzenleyin.
- **Acil durum resimleri gndr**: Cihazın fotoğraf çekmesi ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Mesaj aralığı**: Mesajı yeniden göndermek için bir süre belirleyin.
- **Acil durum kişileri**: Mesaj için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Aksesuar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü saate bağlandığında dokun hoparlörünü kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ana ekran görüntüsü**: Cihazınız masaüstü yuvaya bağlandığında masa saatini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik kilit açma**: Cihazı, kapak ters çevrilerek açıldığında kilit otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayın.
- **S View pencere rengi**: S view kapak görüntüsü için bir arkaplan rengi seçin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil gücü miktarını görüntüleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını biçimlendirin.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını koruma ayarlarını değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlayın. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı, bir hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Cihazı, çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol edecek şekilde ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Cihazımı bul web sayfasına git**: Mobilimi bul web sitesine (*findmymobile.samsung.com*) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalınan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazı, parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazda yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticilerine cihaza yeni kurallar uygulama izni verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı uygulamalar olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**:
  - **Otomatik güncellemeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Tercih edilen şebekeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için bir ağ bağlantısı seçin.
  - **Güncellemeleri denetle**: Güvenlik güncellemeleri için kontrol edin.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında güvenlik raporlarını otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama tipi ayarlayın.

- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silin ve parolayı sıfırlayın.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstü bir sürümün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 12/2014. Rev.1.0